

м 1:1

Артикул 488

Шоппер Superbag

Нанесение:


флекс (термоплёнка)

DTF печать (полноцветный трансфер)

шелкография, вышивка, шеврон



ПРИ БРЕНДИРОВАНИИ ШОППЕРОВ  
НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ  
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ДО 130°С

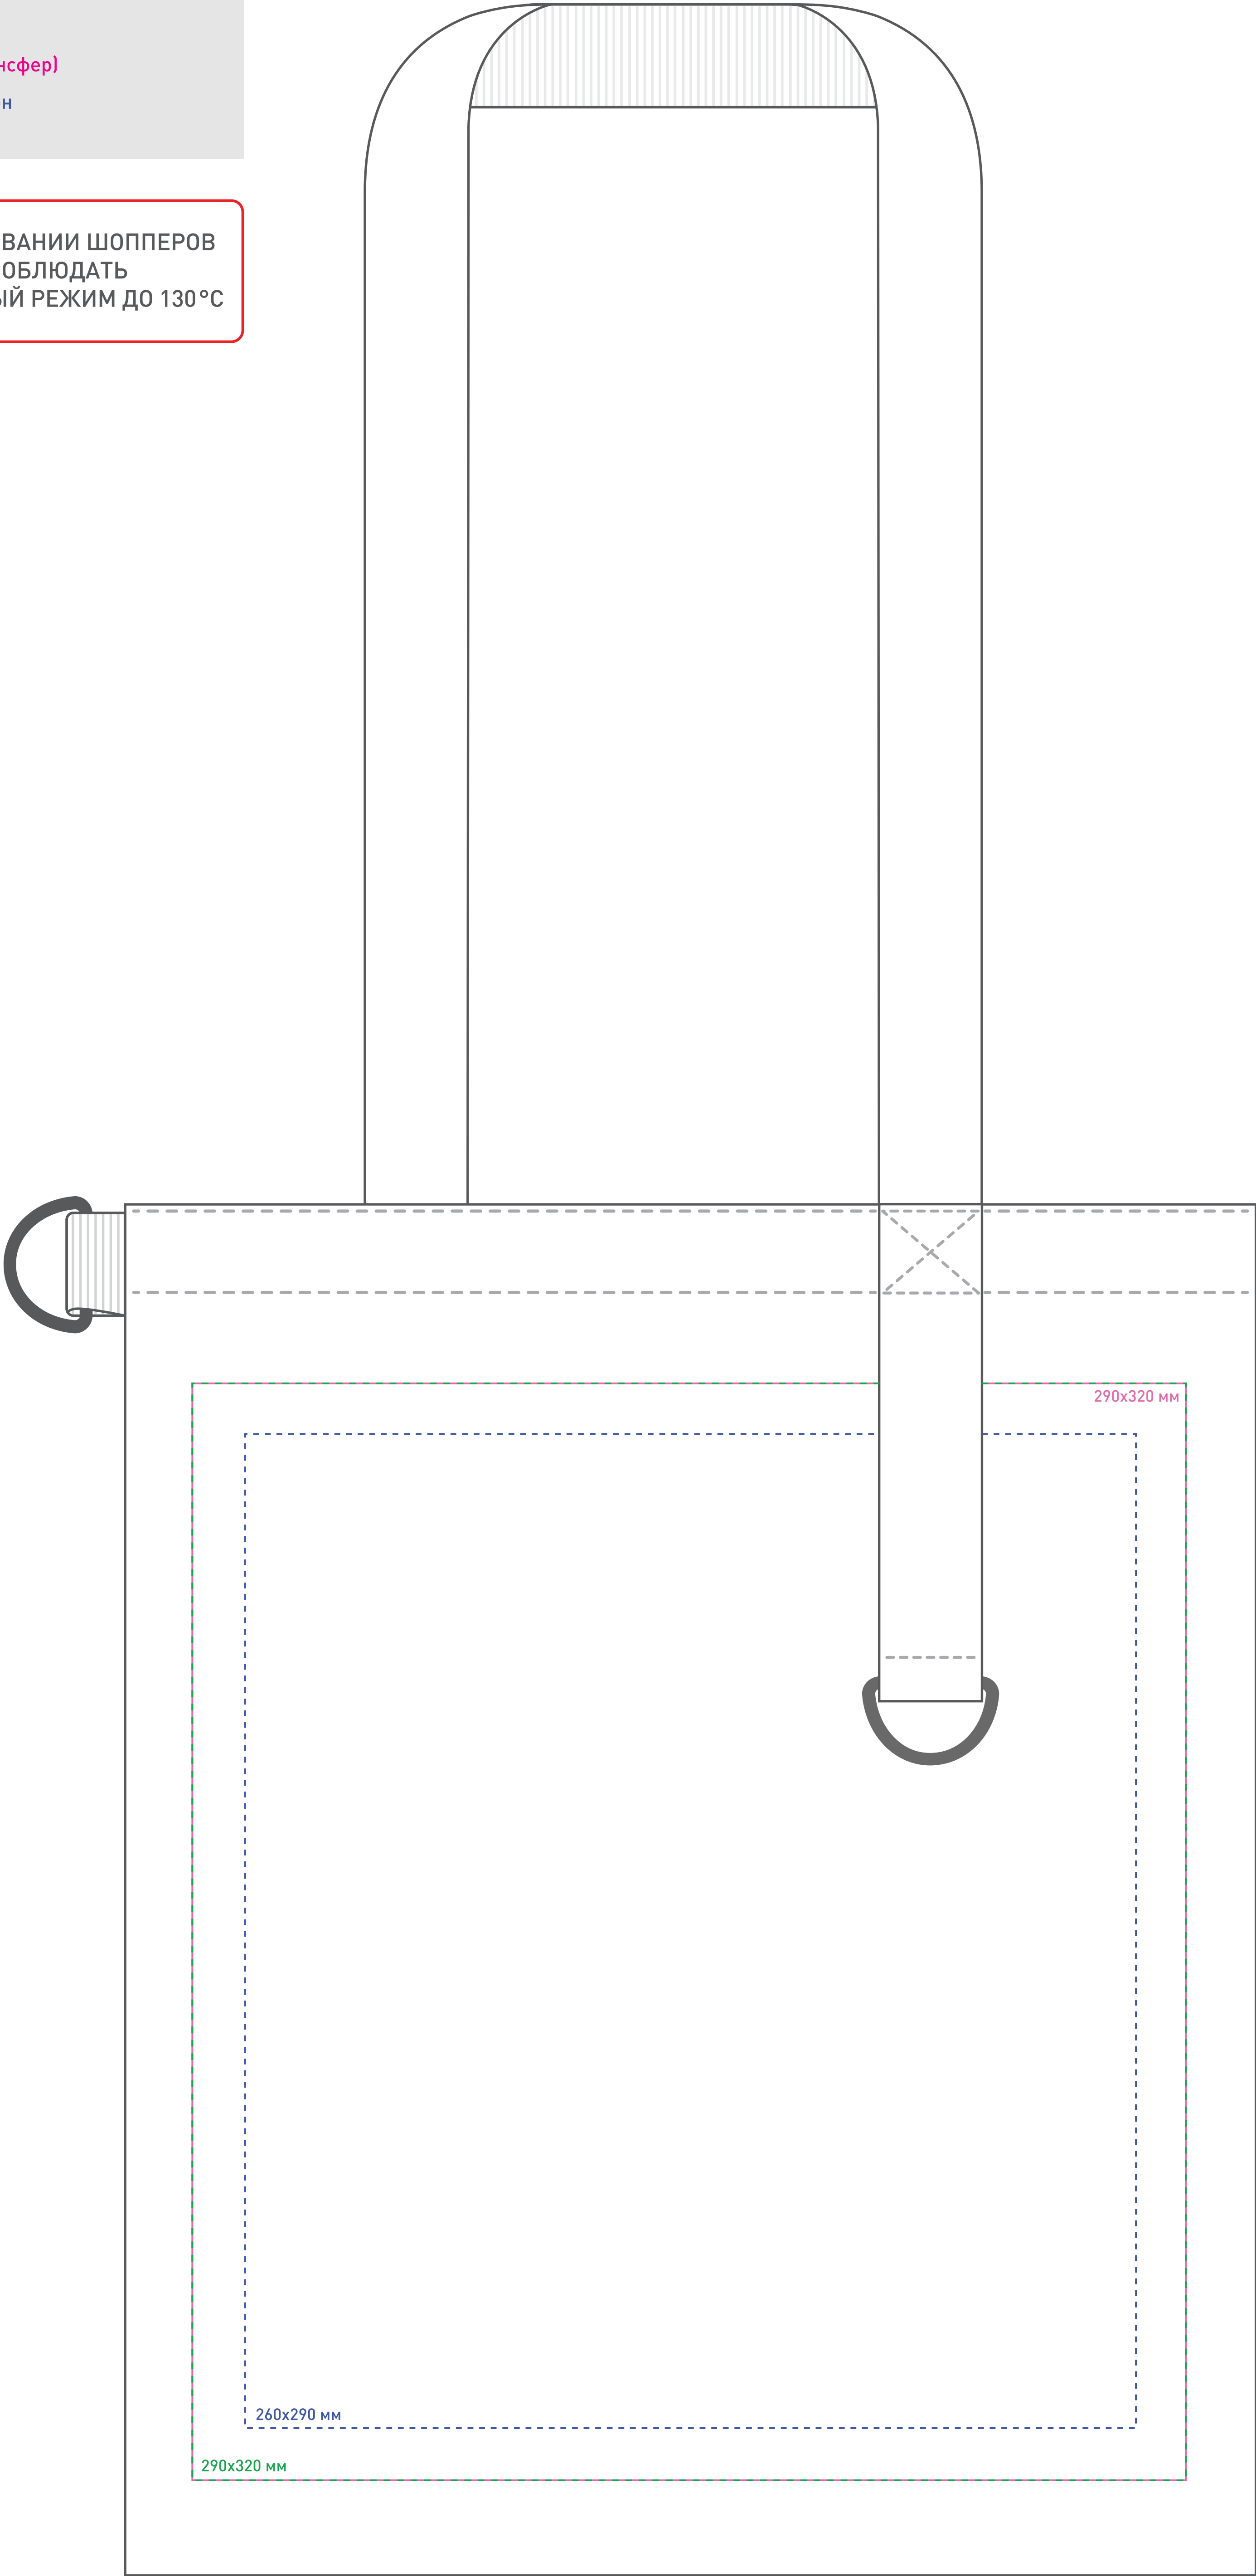

минимальная толщина линий = 1 мм